

TANDEM – glijdersysteem

TANDEM – basiselement ◀


Volledig uittrekbaar ◀◀

Lade/binnenlade – 560H/566H

Maatvoeringen


Nodige inbouwruimte

* + 1 mm met TIP-ON

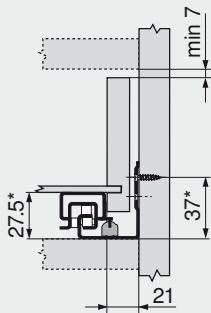


Lade/binnenlade

SKW Ladebinnenbreedte
LW Corpusbinnenbreedte

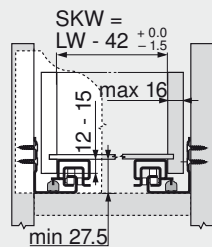


Lade

SKL Ladelengte
NL Nominale lengte

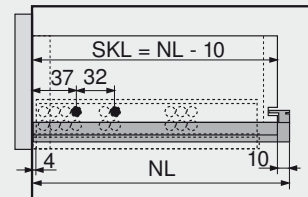

Binnenlade

ISKL Binnenladelengte
SKL Ladelengte
NL Nominale lengte
* + 3 mm met TIP-ON
* + 2 mm met POSISTOP

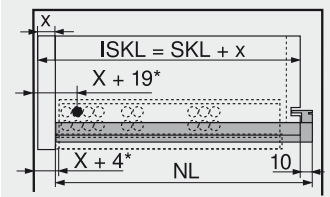


Schroefpositie van de corpusprofielen

Nominale lengte NL (mm)


250, 270	
300, 320	
350, 380	
400, 420	
450, 480	
500, 520, 550	
580, 600	
650, 700, 750	

Min. corpusbinnendiepte = nominale lengte NL + 3 mm

Verwerking ladesystemen

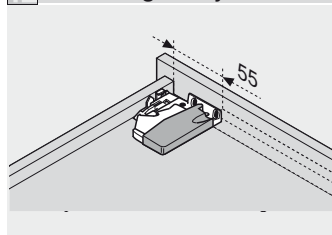

Boormal T65.1000.02 gebruiken

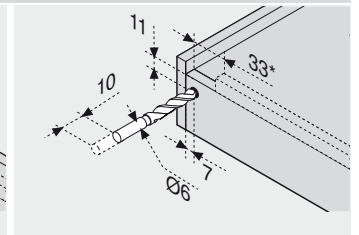

* 85 mm met TIP-ON
Boormal T65.1000.02 gebruiken

Zie ook

Overzicht – TANDEM – basiselementen	Montage, demontage en verstelling	600
571	Overzicht – verwerkingshulpmiddelen	705
Overzicht – ORGA-LINE voor TANDEM	Verdere technische informatie	804
605		
Overzicht – SERVO-DRIVE voor TANDEM		
625		
Overzicht – TIP-ON voor TANDEM		
673		
Toebehoren		
596		
Bevestiging van de corpusprofielen		
598		

Infobox

Voor een corpusplanning zonder fouten raden wij het gebruik aan van DYNALOG op de bijgeleverde DYNALOG limited DVD – gratis!